## ソリッドガラス サンプル使用説明書


このサンプルは、ソリッドガラスがガラス面に設置、除去できるかを確認する為のものです。

- ■ご用意頂くもの:アルコール除菌スプレー (中濃度の普及品で構いません。)
  - ※ 洗剤成分(界面活性剤)、保湿成分(グリセリン)の入っているものは使わないで下さい。 保持力が著しく低下します。

プラスチック製のヘラ (100円ショップで入手できます。)

※ 金属製のヘラは、窓ガラスを傷付ける恐れがありますので使わないで下さい。

 ガラス面の クリーニングをします。

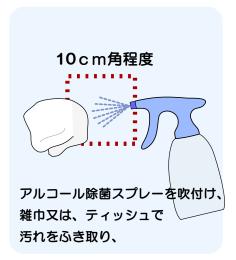

完全に乾くまで放置します。

保持力を確認して下さい。

※ 乾いたと思ってから1分ほど待って下さい。 肉眼では、確認できない水分が残っています。(実験より)

② 裏面、薄緑の剥離フィルムをはがし、ガラス面に圧着します。 裏面の不織布をはがさないで下さい。※

「大枚通し、アイスピック、
太い針などを使うと簡単に剥離フィルムをめくる事ができます。

※ 制振層の厚さは 不総布を含めて 5秒間

※ 制振層の厚さは、不織布を含めて SG-Aの両面テープ厚さ: 0.5ミリに なるよう調整されています。

(はがすと隙間ができて振動抑制が低下します。)


クリーニングした ガラスの部分に サンプルを貼付け、

**5秒間** 静かに圧着します。

設置完了です。

設置後、丸1日(24時間)以上、放置して下さい。

貼付け当初より保持力が1.5倍向上します。

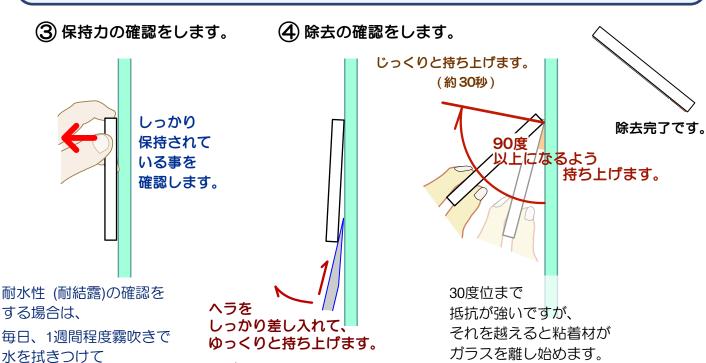

指が入るまで開いたら

手で持ちます。